


Návod – Jak namontovat interiérové dveře – HORNBACH.cz

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky


1. krok

je dodávána s pantem, ale pant k ní není přišroubován. Je tedy nutné, abyste kování, resp. vnitřní část pantu, dle návodu od výrobce nejdříve přišroubovali.

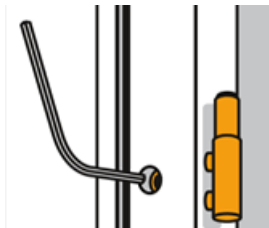


2. krok

Položte částí zárubní, límcem obložky směrem dolů do tvaru písmene U. Na plochu šikmého řezu naneste bílé lepidlo a částí zárubní spojte.

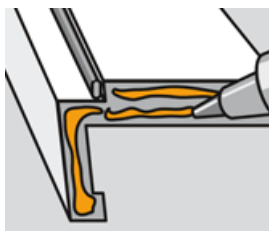

3. krok

Na spojené části zárubní dveří do příslušných otvorů upevněte upínací výstředníky (excenty). Otáčením plastové části se tak upínací třmeny pevně napnou. Jako alternativu můžete použít i závitový šroub se zubatou maticí.

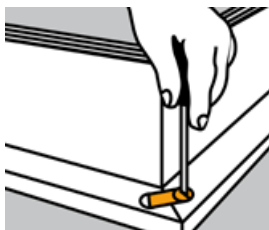


4. krok

Do rohů spojů na jedné straně, zastrčte ocelové svorky do jedné ze dvou drážek a kladívkem zatlučte do příslušné protilehlé drážky (podívejte se do návodu od výrobce, postup tohoto kroku může mít svá specifika)


TIP

Někdy jsou ocelové svorky nahrazeny vrutem, případně plastovým trnem.

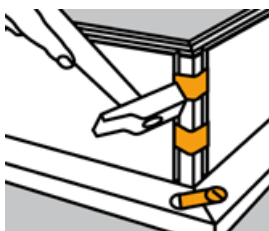

5. krok

Zárubeň dveří už můžete postavit do otvoru ve zdi. Panty nasadíte a napevno přišroubojete do již připravených plechů/ vnitřní části pantů (viz krok 1) a to ve vzdálenosti asi 2 mm od obložení s drážkou. Zafixujte zárubeň v horních rozích dřevěnými klínky.

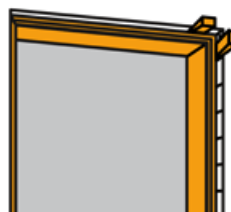


6. krok

Zárubeň musí mít od jakékoliv podlahy vzdálenost 2 mm. Podložte jí nějakými destičkami.


TIP:

Pokud je pod zárubní dlažba z obkladů, tak se potom vzniklá spára vyplní silikonem.

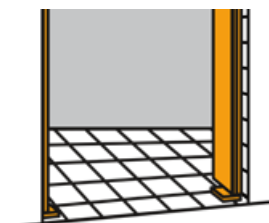


7. krok


Nyní je nejdůležitější, abyste zárubeň kolmo usadili. Použijte vodováhu na svislé části zárubně. Pokud zjistíte odchylky, musíte provést opravu. To znamená, ještě jednou zopakovat usazení zárubně.

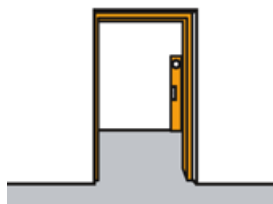**8. krok**

Pokud už vše sedí, vložte mezi bočnice zárubně tři rozpěry. Může to být jak kus prkna, tak speciální dveřní rozpěry, které koupíte v našich prodejnách. Výztuže by měly být umístěny ve výšce závěsů a zavíracího plechu.

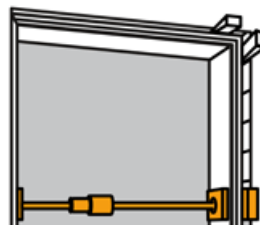**9. krok**

U nových dveří jsou zámky již namontovány. Vy potřebujete jen vhodné kování. Ize použít štítkové i rozetové. U zde zobrazené rozetové soupravy se nejprve zafixují spodní části rozety na křídle dveří dvěma šrouby. Části rozety se smí utáhnout jen tolik, kolik je nutné, protože jinak by mohlo dojít ke stlačení zámku.

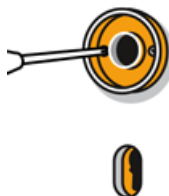**TIP:**

Předtím, než na zkoušku zavěsíte dveřní křídlo, namontujte na ně kování. Přece byste neradi, aby se dveře hned při prvním pokusu zabouchly.

10. krok

Na závěr se ještě nasadí kryt. Klika se po spojení zesponu zafixuje červíkovým šroubem.

TIP:

Při výměně vnitřního zámku (standardně jsou dveře osazeny zámkem pro BB kování – „klasický klíč“), lze použít WC kování nebo zámek pro fabku (vložku).

**11. krok**

Pokud je tedy zárubeň dobře usazená a zafixovaná, zavěste dveřní křídlo a vyzkoušejte jeho funkci.

TIP:

Může vás vyděsit, že jste si koupili špatné dveře ve chvíli, kdy zjistíte, že panty mají otvor pro usazení nahoře. Panika není na místě! Panty totiž šroubuje robot. Stačí tedy pant přetočit do správné polohy.

Co nemusí na první ostrý pokus fungovat?

Pokud dveře dřou o podlahu zkuste znovu doštelovat panty. Pokud se dveře špatně dovírají, tak je potřeba poupravit usazení zárubně ve stavebním otvoru.


**12. krok**

Funkčnost dveří je ideální, vše sedí tak jak má. Je čas začít vyplňovat otvory, v ideálním případě dvoucentimetrový prostor mezi zárubní a zdí, nízkoexpanzní . Vyplňte s citem, zohledněte rozpínání objemu pěny, protože i nízkoexpanzní pěna se rozpíná. Před vyplněním prostoru mezi stěnou a zárubní montážní pěnou oblepte dveřní zárubeň na styku se zdí malířskou krepovou páskou. Tak zůstane zárubeň čistá. Po zatvrdnutí pěny lze její přebytky odstranit nožem.



13. krok

Instalovat druhý díl obložky, tedy díl zakrývací, je možné hned po zaschnutí pěny. Nelze to udělat dřív, než se sundá rozpěra! Stačí obložku nasadit, zamáčknout a v případě potřeby zafixovat silikonem na několika bodech.

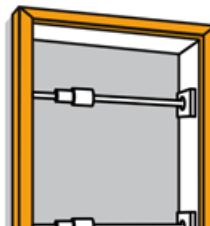**14. krok**

Nyní zavěste křídlo dveří a odstraňte výztuže. Dodatečná úprava funkčnosti dveří se provádí pomocí závěsů. Podle provedení mají závěsy různé nastavovací šrouby a umožňují nastavení jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Výškové nastavení se provádí na dolním závěsu a horní závěsy se jen přizpůsobují.

